

Před používáním produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití!

## 1. Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si přečtěte tento návod. Vyladíte svůj domov do atmosféry pohody a klidu pomocí našeho zvlhčovače vzduchu. Vhodné pro aromaterapii, chromoterapii (terapie pomocí světla), vzhledem ke svému designu je tento přístroj i stylovým interiérovým doplňkem. Tento přístroj přemění vodu na jemnou vodní páru. Přidáte-li do vody pár kapek esenciálního oleje, aroma difuzér je působením ultrazvuku rozloží na jemné mikročástice, které provoní váš byt. Můžete si zvolit, jakého aromaterapeutického účinku chcete dosáhnout.


Skořice vás uklidní a rozveselí, grapefruit zbaví podráždění a hněvu, vůně eukalyptu zmírní vaši únavu a zvýší mozkovou aktivitu a navíc odežene komáry. Účinky aromaterapie jsou prokázány, čím totiž ovlivňuje naši náladu ze všech smyslů nejvíce. Výběrem ze 7 barev LED navíc dosáhnete chromoterapeutického účinku (terapie pomocí barevného spektra). Vhodné pro ložnice, obývací pokoje, kanceláře, jóga kluby, fitness a SPA centra, masážní salony.



### UPOZORNĚNÍ:

- Přístroj může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty.
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj.
- Přístroj musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Přístroj umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrnutí.
- Přístroj nepoužívejte v prašném prostředí.
- Před nalitím vody do difuzéru odpojte napájecí kabel adaptéru ze zásuvky 230V.
- Nenalévejte do přístroje horkou či minerální/perlivou vodu.
- Nepoužívejte difuzér bez krytu.
- Jako aroma používejte pouze přírodní esence bez jiných chemických látek.
- Nezapínejte přístroj bez nalité vody.
- Přístroj neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje.
- Pokud je přístroj, napáječ nebo přípojevací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k opravě.
- Přístroj napájejte pouze předepsaným způsobem.
- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení.

## 2. Popis

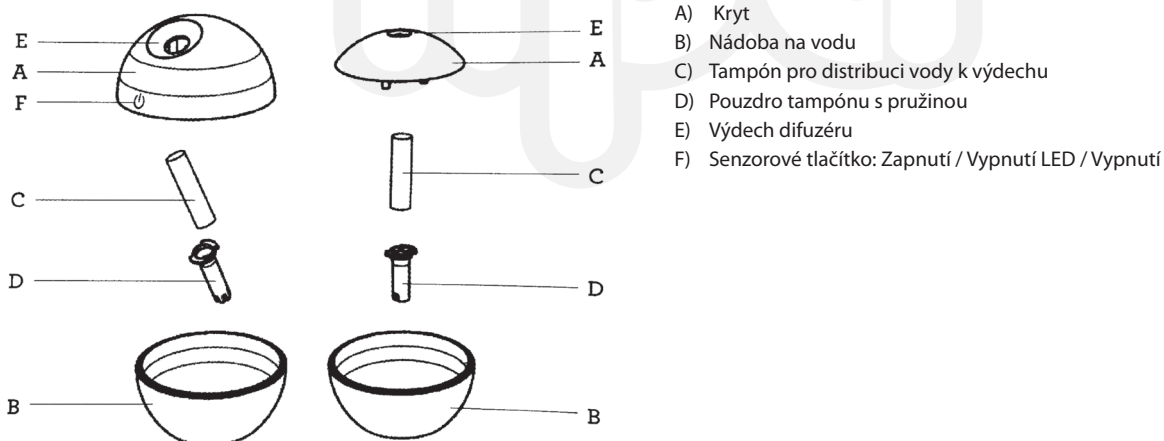


Pro funkci difuzéru je důležité aby tampón byl mokrý a v pouzdrě tampónu byla vložena pružinka, slouží k přitlačení mokrého tampónu na výrobek!!!

## 3. Použití

- 1) Najděte vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný. Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.
- 2) Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení.
- 3) Odstraňte kryt otočením ve směru hodinových ručiček a zvednutím nahoru.
- 4) Naplňte nádobu vodou k rýsce vyznačené na nádobce. Nenalévejte vodu přímo z kohoutku a zabraňte rozlití vody mimo nádobu přístroje. Voda může být kohoutková o pokojové teplotě. Doporučený objem vody je minimálně 40 ml a maximálně 130 ml. Voda by měla přesahovat úroveň rýsky maximální hladiny vody. Ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku vody z přístroje.
- 5) Do nádoby naplněné vodou přidejte několik kapek vonného či esenciálního oleje (obvykle stačí 5 až 10 kapek dle požadované intenzity provonění). Přístroj lze použít pouze s vodě rozpustnými oleji. Do vody s olejem vložte tampón (C) tak aby nasál tekutinu. Do pouzdra tampónu (D) vložte pružinku, poté do pouzdra vložte tampón a pouzdro vložte do přístroje a zajistěte pootočením.
- 6) Nasadte kryt na plastové zámky a pootočením proti směru hodinových ručiček ho zajistěte na základnu přístroje. Pokud není kryt správně nasazený na základnu, může dojít k úniku vody z přístroje a poškození jeho elektronických součástí nebo povrchu podkladu.
- 7) Zapojte USB konektor do počítače nebo jiného vhodného zdroje a zapněte přístroj jemným dotekem na sensorové tlačítko. Přístroj začne ihned uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí. Pokud je přístroj připojený ke zdroji napájení a je v provozu, nikdy ho nepřenašejte, nenaklápějte a nepokoušejte se ho vyprázdnit.

#### 4. Funkce tlačítka Zapnutí / Vypnutí LED / Vypnutí:

- První stisknutí tlačítka – přístroj se zapne a začne uvolňovat jemný mlhový opar s vonnou esencí. Přístroj zároveň v intervalech plynule mění barvy pomocí LED podsvícení.
- Druhé stisknutí tlačítka – vypne LED podsvícení a ponechá přístroj v provozu pouze s vytvářením mlhového oparu a uvolňováním vonné esence.
- Třetí stisknutí tlačítka – přístroj se vypne.

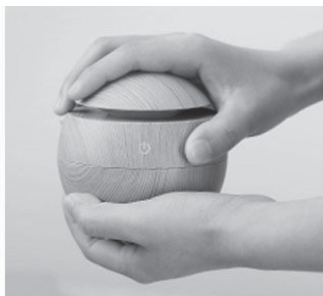

Odstraňte kryt přístroje.



Naplňte nádobu vodou.



Odstraňte kryt bavlněného filtru.



Ponořte filtr na minutu pod vodu.  
Přístroj složte.



Připojte napájení.



Zapněte přístroj.

#### Poznámka:

- Během provozu se může měnit množství a intenzita vypouštěné mlhy, toto není příznakem závady.
- Pokud je v nádržce nedostatek vody, přístroj přestane vypouštět mlhu.
- Po použití přístroje jej odpojte od napájení (vyjměte kabel adaptéru ze zásuvky 230V), vylijte zbývající vodu z nádržky a nádržku vysušte.

#### 5. Únik vody

Pokud do přístroje během provozu strčíte nebo jej nakloníte, může dojít k proniknutí vlhkosti do přístroje. V tomto případě:

- neprodleně odpojte přístroj od napájení
- vylijte zbytek vody z nádržky
- jemným třesení vyklepte zbývající vodu z přístroje
- po dobu nejméně 24h nechte přístroj vyschnout

#### 6. Údržba, čištění

Po cca 5-6 použitích nebo po 3-5 dnech provozu proveďte vyčištění přístroje:

- Odpojte přístroj od napájení a sejměte kryt přístroje (A)
- Vylijte zbývající vodu z nádržky.
- Vlhkým měkkým hadříkem, namočeným do saponátu, vyčistěte nádržku a případně i tělo přístroje, suchým hadříkem nebo utěrkou poté přístroj vysušte.
- Dbejte, aby se při čištění nedostala voda do krytu přístroje (9)
- Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky a rozpouštědla

#### 7. Technické parametry

- Objem zásobníku cca 130ml
- Provozní napětí 5V / 300mA (příložen napáječ kabel do USB)
- Příkon cca 14W
- Podsvícení proměnlivé barvy


#### 8. Záruka a servis

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka zaniká zejména v případě, že:

- Přístroj nebyl používán podle návodu.
- Přístroj byl poškozen nešetrným zacházením.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Při případnou reklamaci zašlete pro urychlení vyřízení zboží s jednoduchým popisem závady přímo na naší adresu. K reklamaci přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

#### 9. Likvidace produktu

 Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu